


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS1, PS1 V

1. VYMĚŘENÍ

1.1. Vyměření do ostění


Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

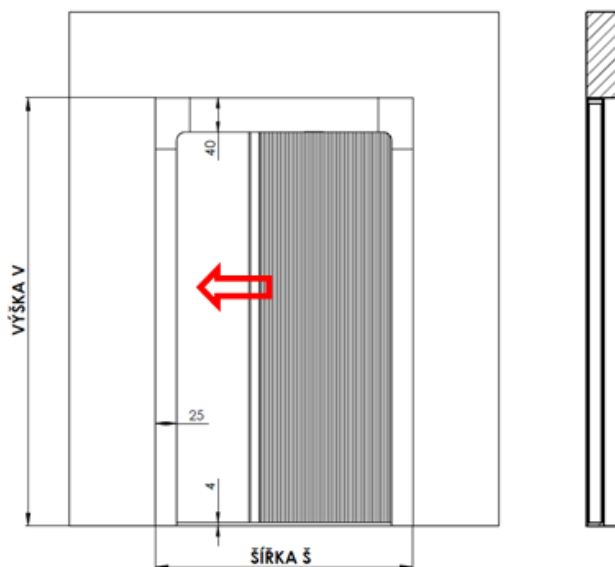

1.2. Vyměření na rám


Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

K síti je standardně dodáván profil 10x20mm, který případně slouží jako falešný práh. Není součástí výrobní výšky sítě.

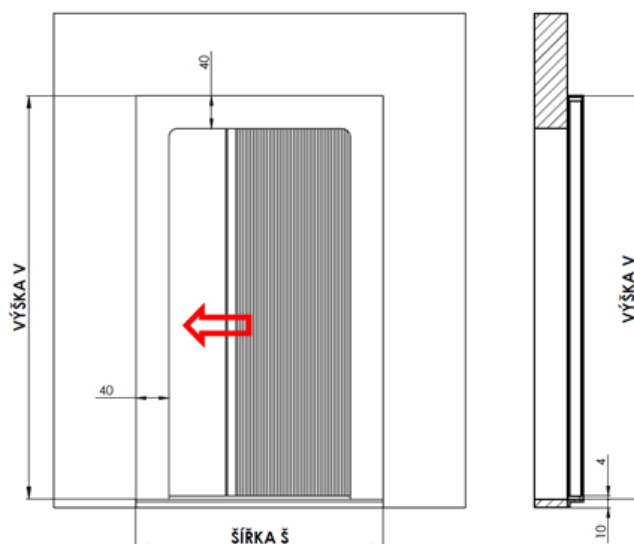

2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

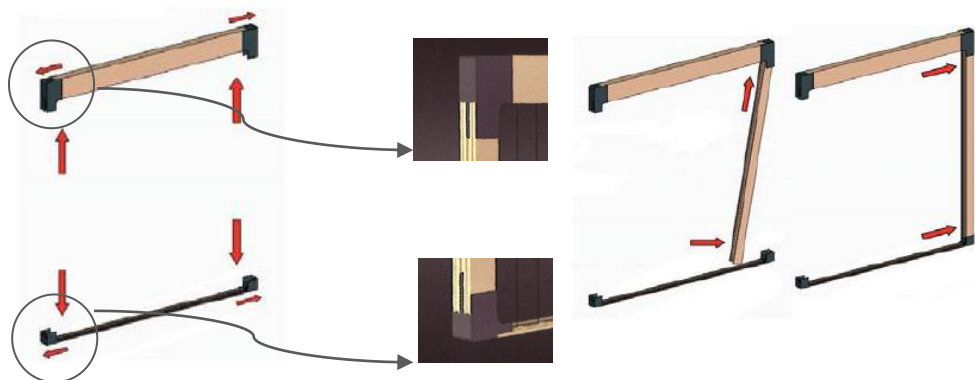

2.1.1. Instalace rámu

Na horní profil nasadte plastové rohy. Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a přilepte horní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů.

Vložte boční svislý profil do horního plastového rohového dílu. Nejprve do horního rohu a následně do spodního rohu, a přišroubujte pomocí dodaných šroubů.




2.1.2. Instalace vodícího profilu na opačné straně


Vložte svislý vodící profil na opačné straně do plastového rohového dílu. Nejprve do horního rohu a následně do spodního rohu, a přišroubujte pomocí šroubů.

2.1.3. Instalace spodního vodícího profilu

Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a přilepte spodní profil na místo instalace (na podlahu).

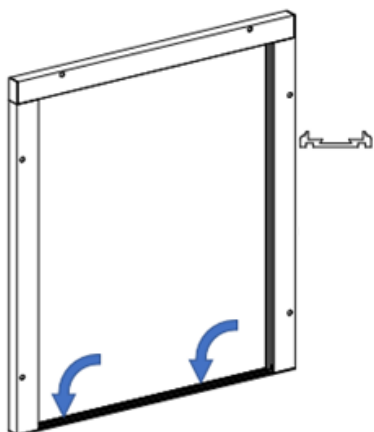


2.1.4. Zajištění pohyblivé lišty

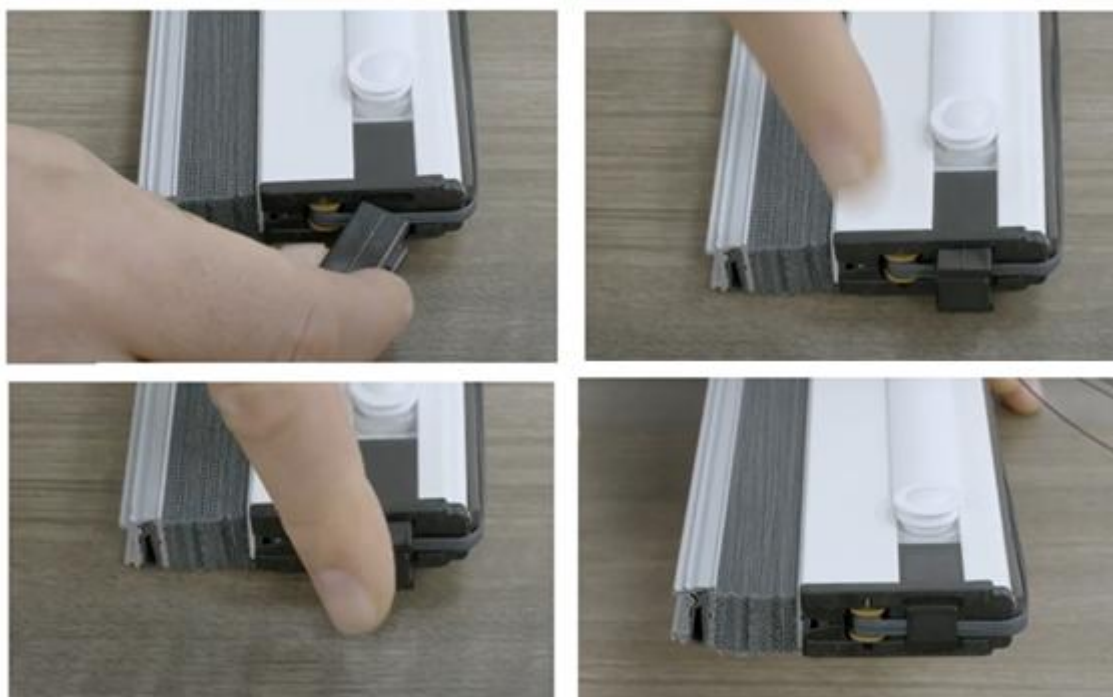

Zasuňte plastový komponent zespoda do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou. Šňůrky provléknuté pod plastem!

2.1.5. Vložení a upevnění kitu sítě proti hmyzu


Vložte paket - kit se sítí do horního profilu a spodní kolejnice dle požadovaného směru posuvu sítě. Posuňte paket se sítí směrem k bočnímu svislému profilu. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.

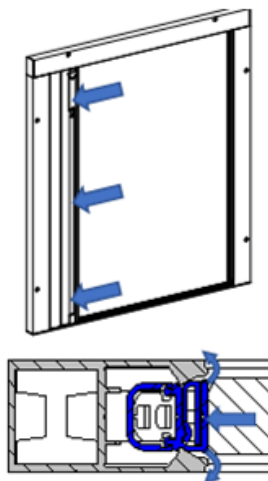

Spodní část kitu poznáme podle toho, že šňůrky jsou 3 cm od spodní hrany síťoviny.

2.1.6. Vložení vodícího profilu pro magnet

Horní a spodní jezdec navedte do svislého profilu pro magnet do drážky k tomu určené. Nasadte horní a spodní náběh šňůrek. Vtlačte takto připravený profil pro magnet do bočního svislého profilu, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy zespodu.



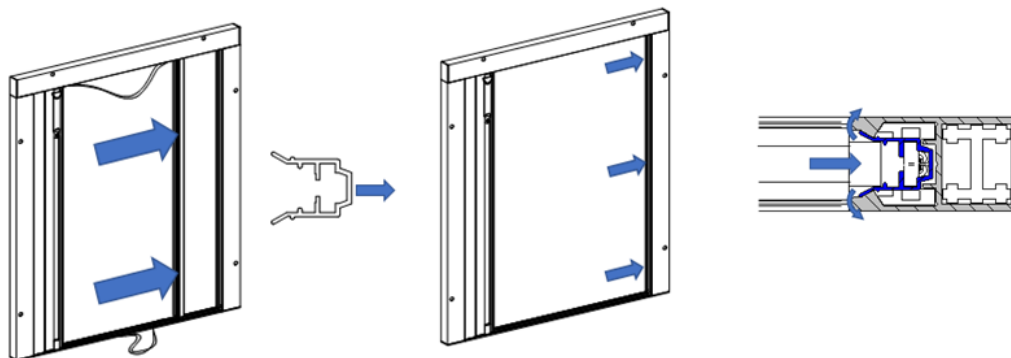


2.1.7. Seřízení napínavých šňůrek

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **horního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.


Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **dolního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.

Nejlépe, když síťovinu jeden pracovník úplně dorazí v koncové poloze a podrží horní a dolní část síťoviny a druhý pracovník provede napnutí pomocí napínavých jezdců v profilu magnetu.

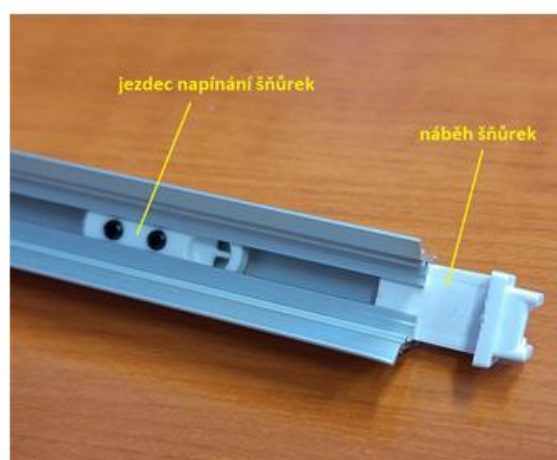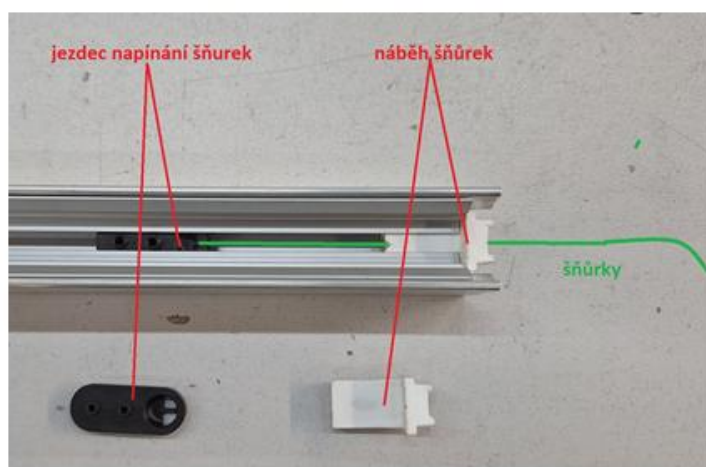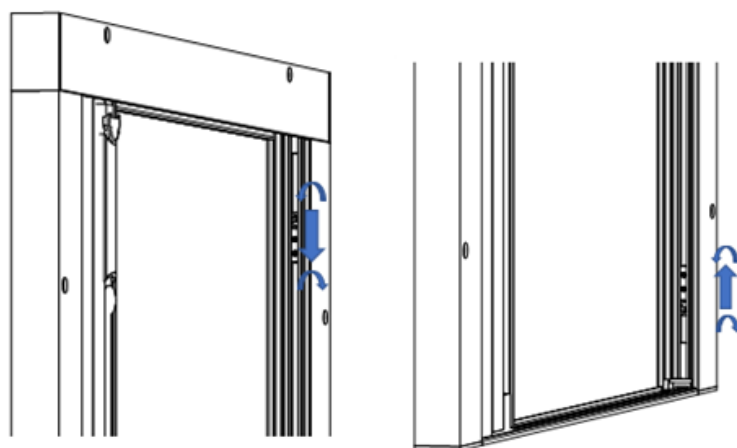


2.1.8. Vložení magnetu


Zkontrolujte polaritu magnetu vůči polaritě magnetu na KITU. Vložte magnet do vodícího profilu pro magnet, tlačte magnet, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy odspodu.

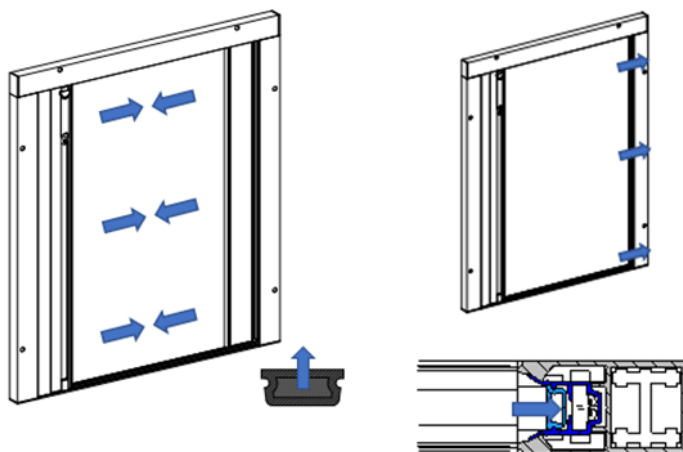


2.1.9. Plastový díl s pružinou

Použití tohoto komponentu je doporučeno zejména pro dveře, které nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej nezbytně používat. Vložte plastový profil s pružinou do pohyblivé lišty profilu kitu, musíte demontovat spodní kostku vozíku. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šroub. Plastový díl musí lehce pružit. Umístíme nahoře z venkovní i vnitřní strany.

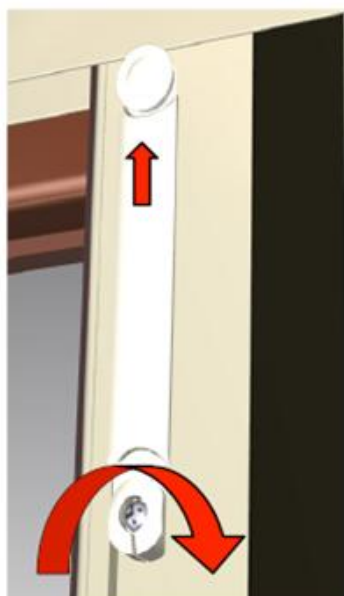


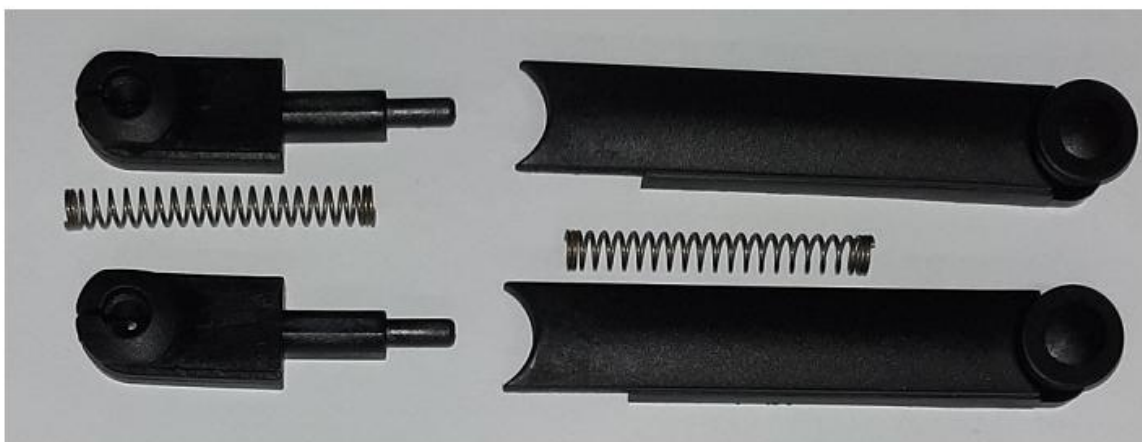

2.1.10. Skladby a návaznost profilů

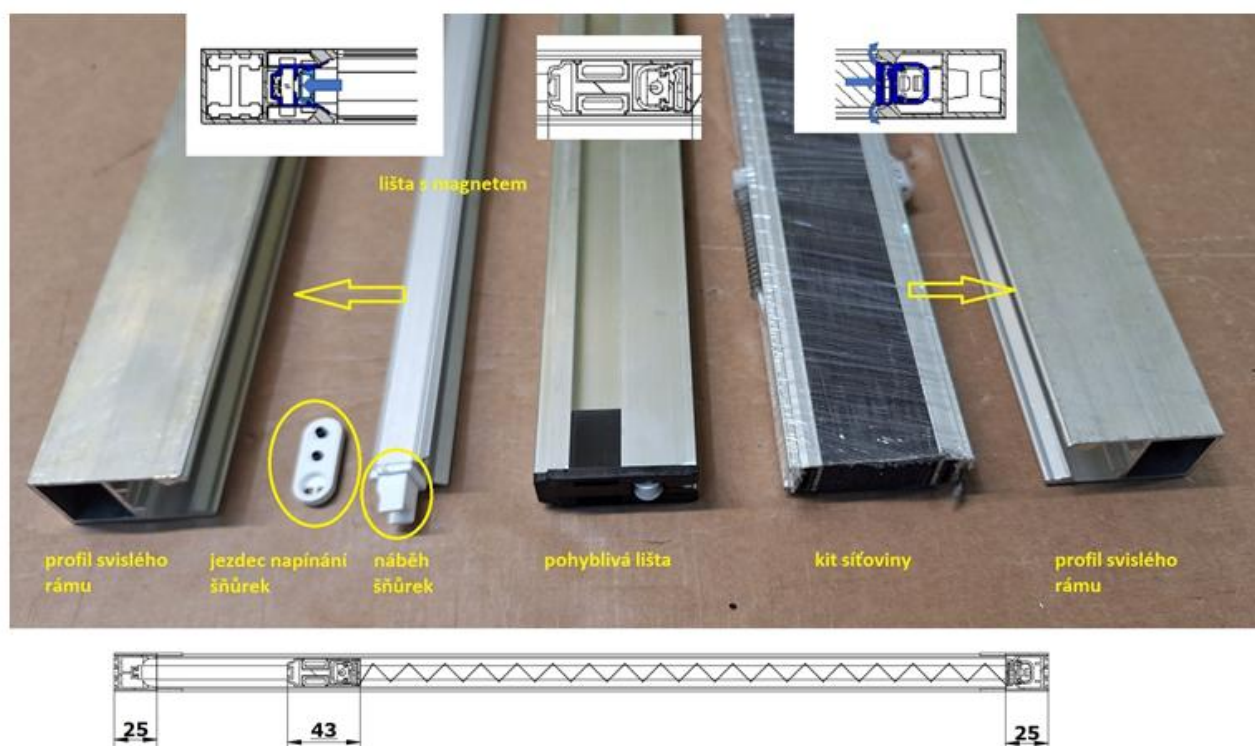

2.2. MONTÁŽ NA RÁM

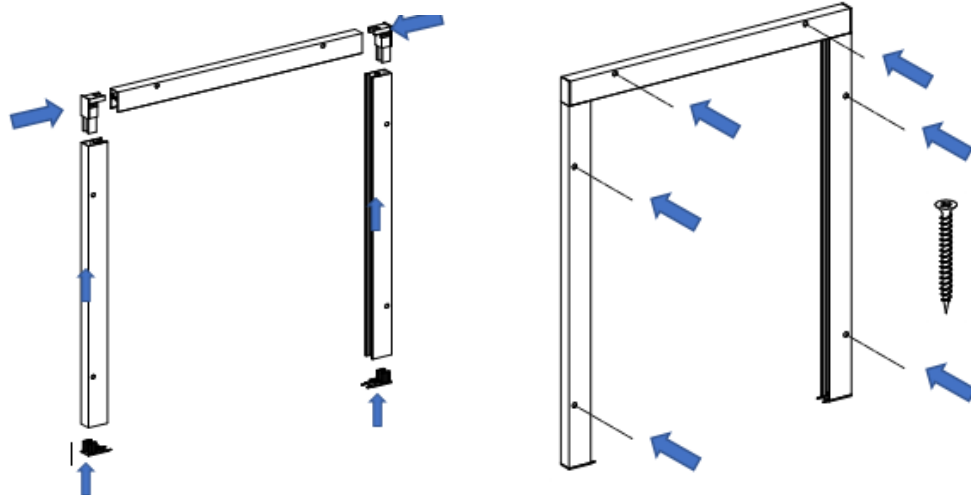


2.2.1. Zkompletujte horní a boční vodící profily do rámu.


2.2.2. Upevněte rám pomocí šroubů na ostění.

2.2.3. Instalace spodního vodícího profilu

Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a přilepte spodní profil na místo instalace (na podlahu).

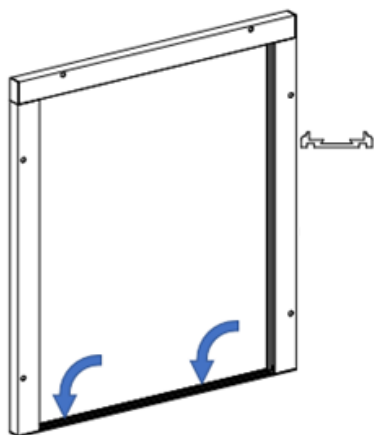


2.2.4. Zajištění pohyblivé lišty

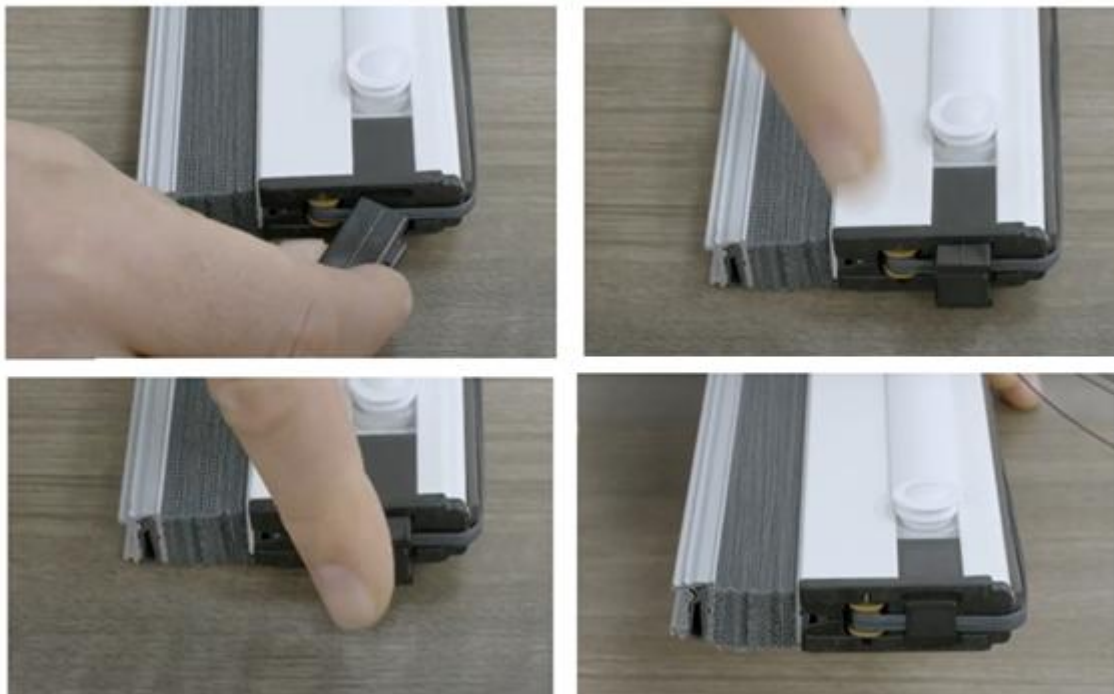

Zasuňte plastový komponent zespoda do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou. Šňůrky provléknuté pod plastem!

2.2.5. Vložení a upevnění kitu sítě proti hmyzu


Vložte paket – kit se sítí do horního profilu a spodní kolejnice dle požadovaného směru posuvu sítě. Posuňte paket se sítí směrem k bočnímu svislému profilu. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.

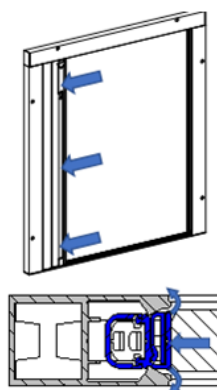

Spodní část kitu poznáme podle toho, že šňůrky jsou 3 cm od spodní hrany síťoviny.

2.2.6. Vložení vodícího profilu pro magnet

Horní a spodní jezdec navedte do svislého profilu pro magnet do drážky k tomu určené. Nasadte horní a spodní náběh šňůrek. Vtlačte takto připravený profil pro magnet do bočního svislého profilu, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy zespodu.

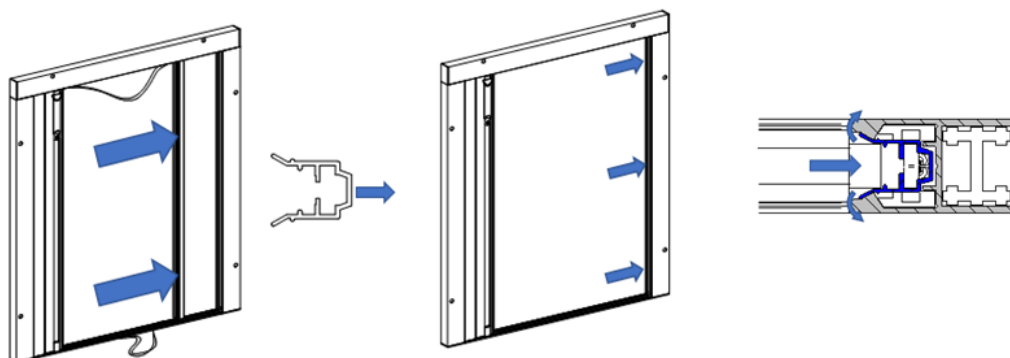




2.2.7. Seřízení napínacích lanek

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **horního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **dolního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.




Nejlépe, když síťovinu jeden pracovník úplně dorazí v koncové poloze a podrží horní a dolní část síťoviny a druhý pracovník provede napnutí pomocí napínacích jezdců v profilu magnetu.

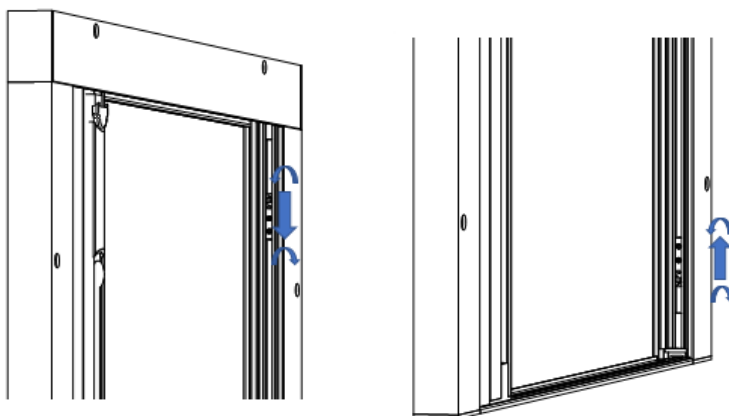

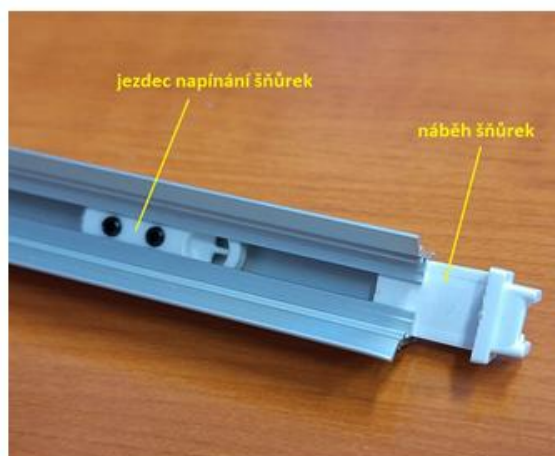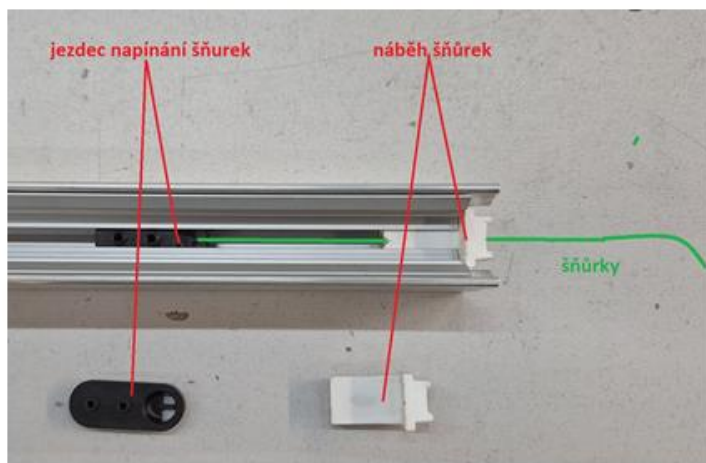

2.2.8. Vložení magnetu

Zkontrolujte polaritu magnetu vůči polaritě magnetu na KITU. Vložte magnet do vodícího profilu pro magnet, tlačte magnet, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy odspodu.

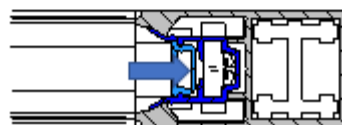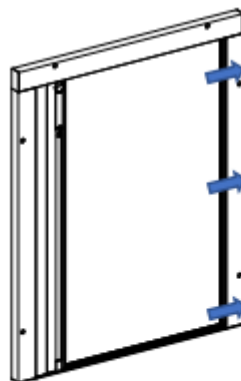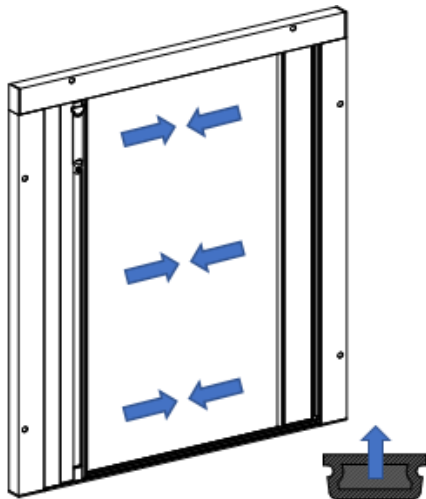

2.2.9. Plastový díl s pružinou


Použití tohoto komponentu je doporučeno zejména pro dveře, které nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej nezbytně používat. Vložte plastový profil s pružinou do pohyblivé lišty profilu kitu. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový díl musí lehce pružit. Umisťujeme nahoře z venkovní strany.



+



2.2.10. Skladby a návaznost profilů


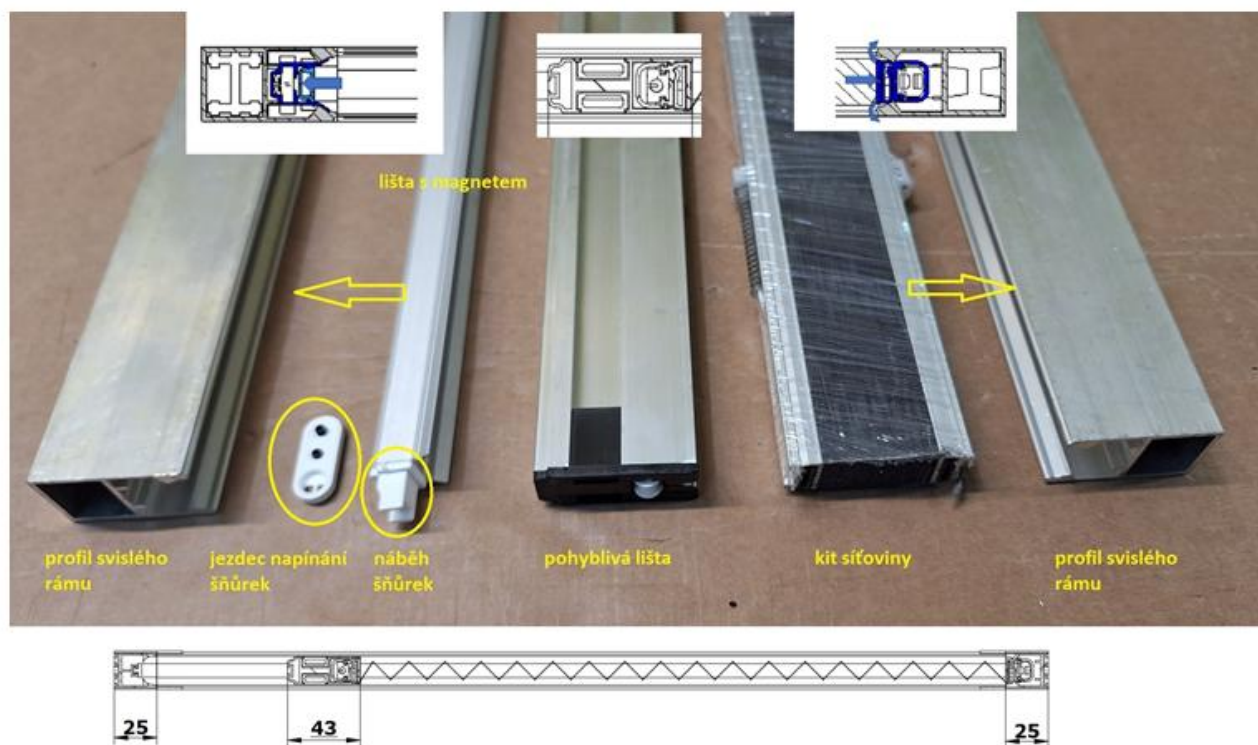


ŠÍŘKA DFM PLISOVANÉ MOSKYTIERY	ROZMĚR NÁBALU PLIS.SÍTĚ (PŘI ZAVŘENÉ POLOZE)
Šířka do 70 cm	7.7 cm (cca.)
Šířka do 100 cm	8.7 cm (cca.)
Šířka do 130 cm	9.7 cm (cca.)
Šířka do 180 cm	10.7 cm (cca.)
Šířka do 280 cm	11.7 cm (cca.)

**Tento ROZMĚR nábalu plisované sítě zahrnuje celkem šířku:
startovacího profilu + sítě + pohyblivého profilu**

3. Použití dodatečných závěsů síťoviny

Pokud je síťovina velká, nebo má tendenci se prohýbat, můžeme ji doplnit o dodatečné závěsy síťoviny. Pomocí plastové tyčinky osadíme do horního profilu pomocné držáky – jezdce. Na síťovinu v požadovaném místě osadíme plastový závěs zacvaknutím protikusu a ten navedeme do jezdce osazeného v horním profilu.

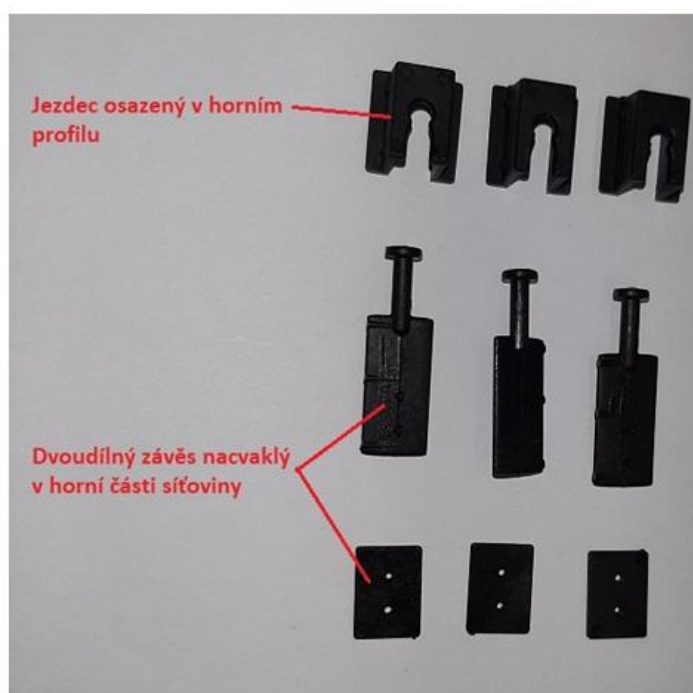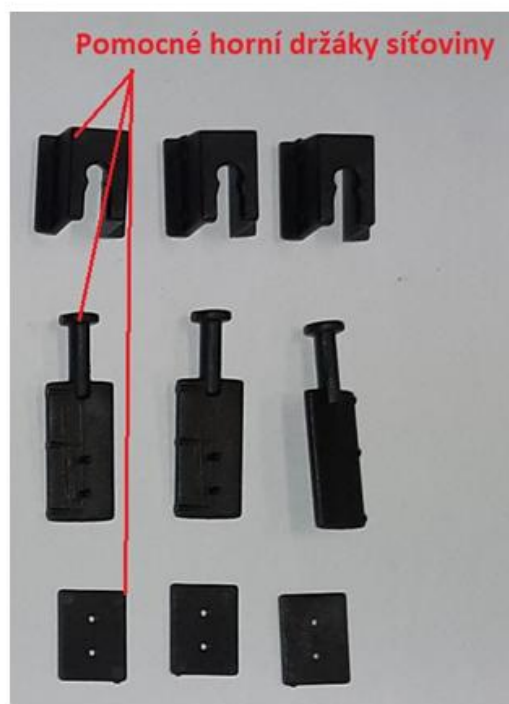


Počet kusů závěsu dle šířky sítě :

Do 1500mm – 0ks

1501-2000mm – 2ks

2001-2500mm – 3ks

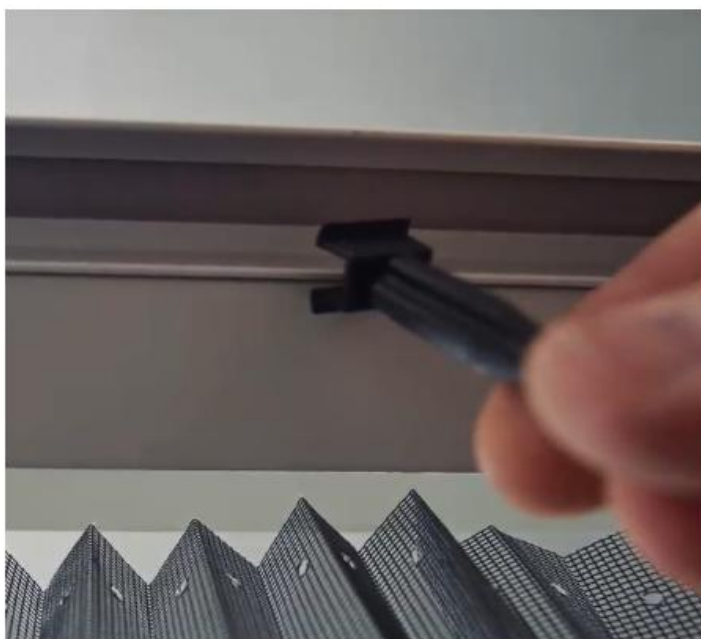

Zajištění pohyblivé lišty

**Platí pouze pro starý systém*

Zasuňte plastové kolíky – pojistky do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou viz. obrázky níže.

